


Набор МХ6


(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ IM-1200)

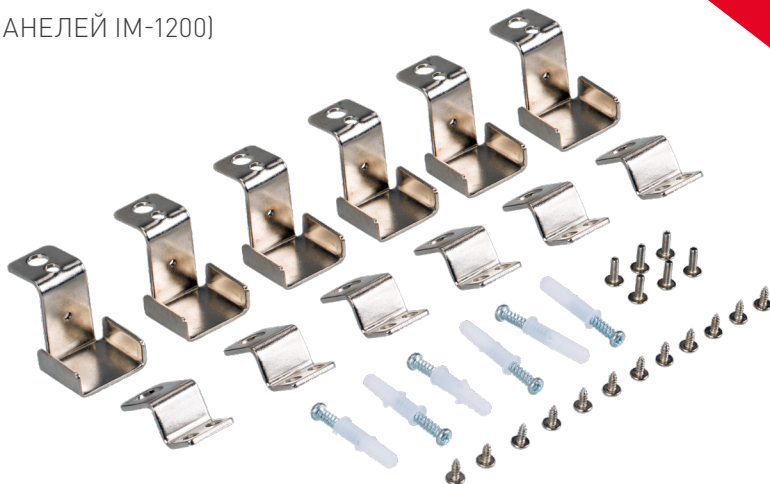


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор МХ6 предназначен для крепления светильников IM-1200 на опорную горизонтальную поверхность. Обеспечивает удобный и недорогой способ крепления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Опорный кронштейн - 6 шт.



Подвесной кронштейн - 6 шт.




Винт М3×10 мм - 6 шт.



Шруп 4×25 мм - 6 шт.





Винт 3×8.5 мм - 12 шт.



Дюбель пластиковый Ø5×30 мм - 6 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

1. Открутите 2 винта на светильнике, как показано на Рис. 1.
2. Установите и прикрепите к корпусу светильника 6 подвесных кронштейнов, используя винты 3×8.5 мм.

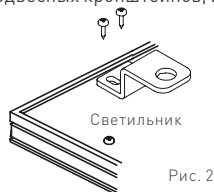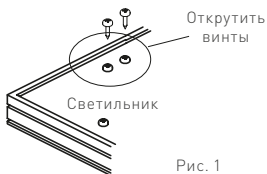

3. Разметьте и просверлите 6 отверстий $\varnothing 5$ мм глубиной 30 мм в соответствии с таблицей 1.

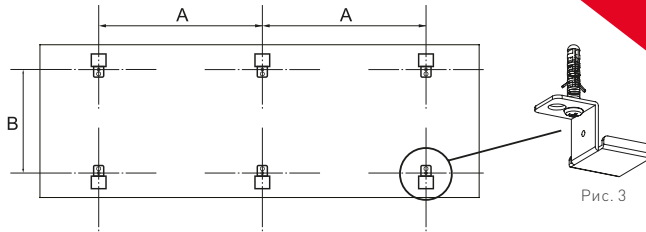


Таблица 1.

Размер панели (мм)	Размер А, мм	Размер В, мм
300×1200	316.5	200
600×1200	317.5	499

4. Вверните 6 винтов М3×10 мм в корпус опорного кронштейна на половину их длины как показано на рис. 4. Установите опорные кронштейны на монтажную поверхность согласно рисункам 3 и 5.

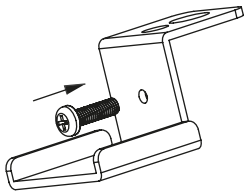


Рис. 4

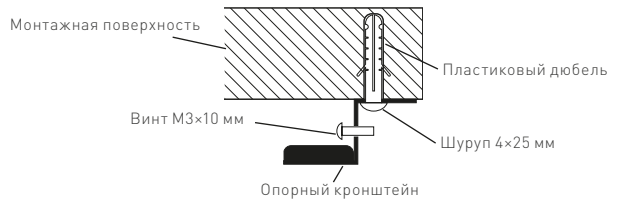


Рис. 5

5. Подключите светильник к сети согласно прилагаемой инструкции и установите на опорные кронштейны в направлении, указанном стрелкой, как показано на рисунке 6. Убедитесь, что подвесные кронштейны попали в соответствующие пазы на опорных кронштейнах (рис. 7)

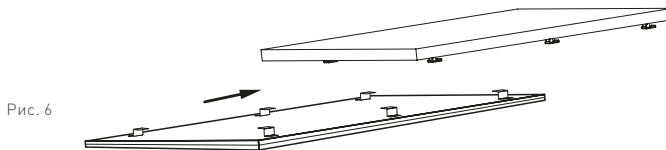


Рис. 6

6. Светильник в установленном положении

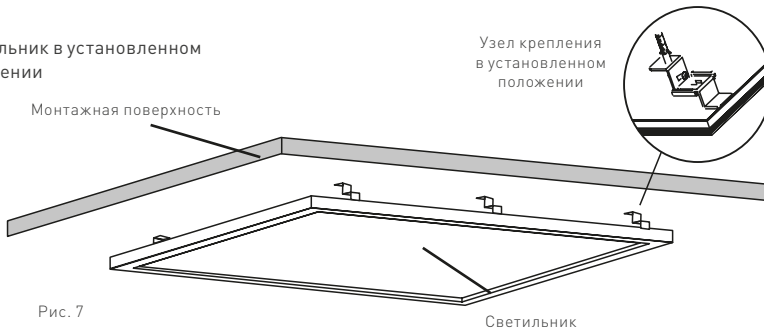


Рис. 7

Светильник