

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ СЕРИИ LGD-Wall



LGD-WALL-VARIO
10W

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1. Уличный настенный светодиодный светильник предназначен для освещения прилегающей территории и декоративной подсветки стен жилых домов и других архитектурных форм.
2. Применение в светильниках высокоеффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
3. Срок службы светодиодов более 30 000 часов, что значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
4. Влагозащищенный ударопрочный корпус IP54 позволяет использовать светильник для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещении.
5. Равномерное освещение, отсутствие мерцания и ослепляющих точек светодиодов.
6. При изготовлении корпусов светильников используются высококачественные материалы – ударопрочный 1.7 поликарбонат, алюминий.
7. Быстрая установка и простое подключение при помощи клеммной колодки.
8. Не содержит вредных или опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии LGD-Wall

Напряжение питания (через встроенный драйвер)	AC 100-240В	Угол освещения	0-86° регулируемый
Частота питающей сети	50 / 60 Гц	Индекс цветопередачи	CRI>80
Максимальный потребляемый ток	0,2 А	Срок службы*	30 000 ч
Коэффициент мощности	>0,5	Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Коэффициент мощности		Температура окружающей среды	-20 ... +40°C

* Снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной, при соблюдении условий эксплуатации.

2.2. Характеристики по моделям


Модель	Мощность	Световой поток	Материал рассеивателя	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Вес
LGD-Wall-Vario-2B-10W	10 Вт	520 Лм	ударопрочный поликарбонат	черный	132x104x129 мм	1 кг
LGD-Wall-Vario-2G-10W	10 Вт	520 Лм	ударопрочный поликарбонат	темно-серый	132x104x129 мм	1 кг

2.3. Дополнительная маркировка моделей.

Обозначение	Цвет свечения	Цветовая температура**
White	Белый чистый, для офисов и магазинов	6000 K
Day White	Белый дневной, для жилых помещений	4000 K
Warm White	Белый тёплый, аналогичный лампе накаливания	3000 K

** Указано типовое значение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Более подробные технические характеристики приведены на сайте www.arlight.ru.

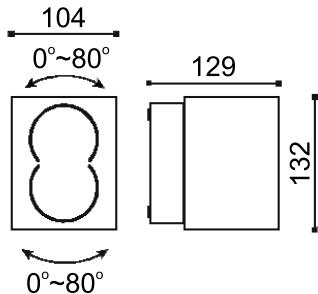

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом всех работ отключите электропитание!
- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

3.2. Установите светильник:

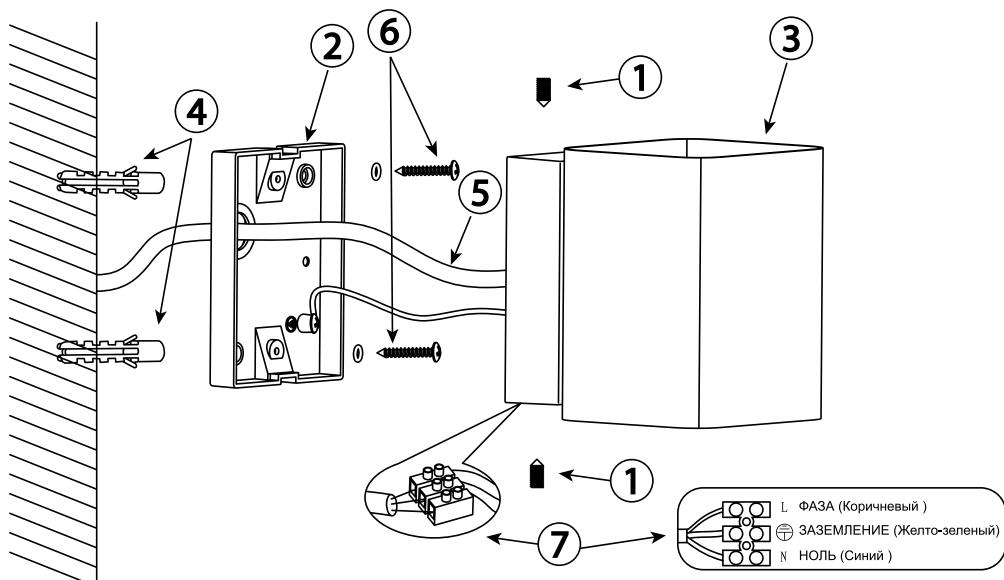


Рис.1. Установка светильника

- Выкрутите 2 винта ① и отделите основание ② от светильника ③.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели ④.
- Пропустите кабель электропитания ⑤ от сети ~220В через отверстие в основании ②.
- Закрепите на стене основание ② шурупами ⑥, вкрутив их в пластиковые дюбели ④.
- Подключите сетевой кабель ⑤ к клеммной колодке ⑦.
- Соблюдайте порядок подключения проводов.
- Закрепите светильник ③ на основании ② винтами ①. Перед закручиванием винтов, чтобы предотвратить замыкание проводов, проверьте укладку сетевого кабеля.
- Проверьте работу светильника.

- 3.3. Включите светильник и проверьте работоспособность.
- 3.4. Если светильник не заработал должным образом, проверьте подключение в соответствии с таблицей возможных неисправностей (см. пункт 4.5).
- 3.5. Если устраниТЬ неисправность не удалось, обесточьте светильник, затем демонтируйте его и свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.
- 3.6. Ни в коем случае не пытайтесь разбирать светильник или встроенный драйвер! Это опасно для жизни и лишает Вас гарантии!

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Данный светильник нельзя использовать со светорегуляторами (диммерами)!

- 4.1. Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды в диапазоне -20...+40 °C.
 - Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Не устанавливайте светильник рядом с источниками тепла или в полностью закрытых пространствах без циркуляции воздуха.
- 4.3. Не устанавливайте светильники в местах, где может скапливаться вода (дождь, тающий снег).
- 4.4. Не разбирайте светильник или встроенный драйвер, не вносите изменения в конструкцию
- 4.5. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не светится	1. Нет контакта в соединениях. 2. Неисправность светильника.	1. Тщательно проверьте все подключения. 2. Обратитесь к поставщику для замены по гарантии.
Светильник мигает в выключенном состоянии.	1. По сети ~ 220 В установлен выключатель с подсветкой, и(или) датчик движения (освещения).	1. Замените выключатель на модель без подсветки. Используйте датчик движения (освещения) только с релейным выходом.
Нестабильное свечеnие, мерцание.	1. В цепи питания драйвера установлен регулятор яркости(диммер). 2. Неисправность драйвера или светильника.	1. Удалите из цепи питания регулятор (диммер), либо замените стандартный драйвер на диммируемый (приобретается отдельно). 2. Обратитесь к поставщику для замены по гарантии.